

MX4 iQUAD™



**Multi-Gas
Monitor**

Snelstart procedure

OPMERKING: deze verkorte handleiding is een aanvulling op de MX4 handleiding (artikel nummer 17140724) en dient niet gebruikt te worden ter vervanging van de beschikbare informatie in de volledige handleiding. Voor een verkorte handleiding in een andere taal, ga naar www.indsci.com





Modus - en
aan/uit toets


Enter toets

Artikel nummer: 17141227-6
Versie: 1.0
Datum van uitgifte: 03-03-2009

Normale bewakings modus

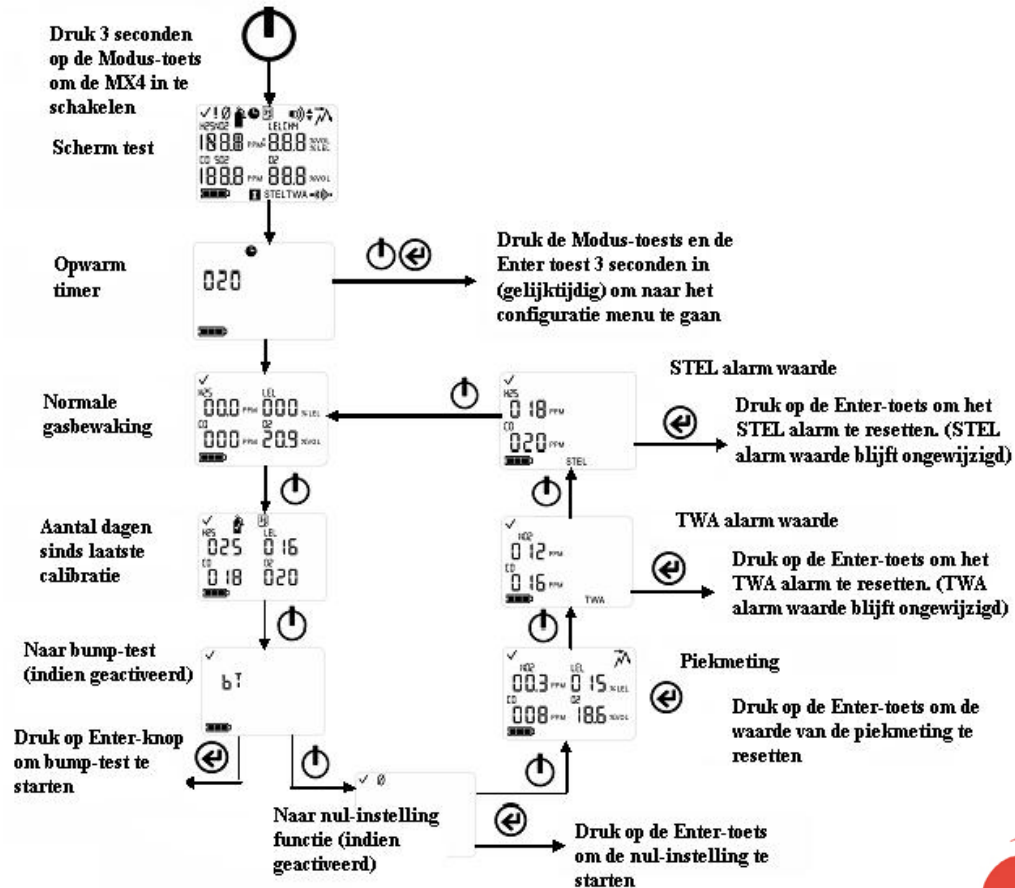

BELANGRIJK: Een functie of "bump" test, met gebruik van kalibratiegas, dient op regelmatige basis uitgevoerd te worden met inachtneming van de mate waarin het instrument wordt gebruikt, de blootstelling aan gas en milieu bepalingen. De frequentie hiervan wordt bepaald door de bedrijfsvoorschriften of lokale regelgeving. De veiligste manier is om voor ieder gebruik een functie of "bump" test uit te voeren. Indien een instrument bij de functie of "bump" test een foutmelding geeft, of wanneer het instrument is gevallen, in contact is geweest met water of zichtbare schade heeft, dan wordt vóór het gebruik een volledige kalibratie geadviseerd. Industrial Scientific is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de veiligheidsvoorwaarden en uitvoering hiervan. Lees de MX4 handleiding voor meer informatie over kalibreren en "bump" testen.


HATECH
GASDETECTIETECHNIEK

Hatech Gasdetectietechniek B.V.
Vlierlaan 5
4844 HN, Terheijden (Breda)
The Netherlands
Phone +31 (0)76 520 65 36
Fax +31 (0)76 520 73 89
E-Mail: info@hatechgas.com

Druk 3 seconden op de Modus-toets om de MX4 in te schakelen



MX4 Configuratie menu

Scherm test



Opwarm timer




Voer de beveiligingscode in (Druk op de Enter-toets code in te voeren)




Instellen van explosieve gassen (Druk op de Enter-toets om voor CH4 te kiezen)




Naar nul-instelling (Druk op de Enter-toets om de Nul-instelling te starten)

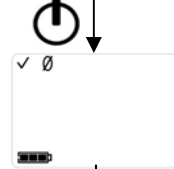


Kalibratie instellingen (Druk op de Enter-toets voor snelle kalibratie van alle sensoren of kalibratie van een enkele sensor)

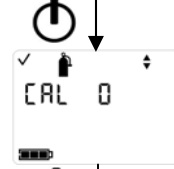

Laag alarm waarde (Druk op de Enter-toets om de grenswaarde te wijzigen)

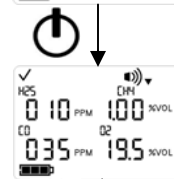


Hoog alarm waarde (Druk op de Enter-toets om grenswaarde te wijzigen)

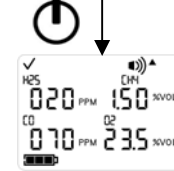


TWA Alarm waarde (Druk op de Enter-toets om de grenswaarde te wijzigen)




TWA Tijd Interval (Druk op de Enter-toets om te wijzigen)

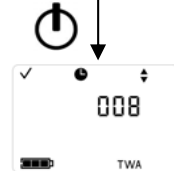


STEL Alarm (Druk op de Enter-toets om de grenswaarde in te stellen)

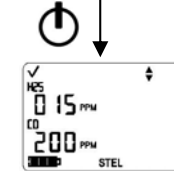


Kalibratie gas instellen (Druk op de Enter-toets om de concentratie van het gas in te stellen)

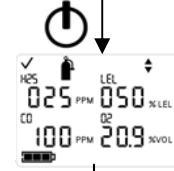


Tijd weergave (Druk op de Enter-toets om te wijzigen)

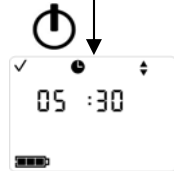


Kalender weergave (Druk op de Enter-toets om te wijzigen)

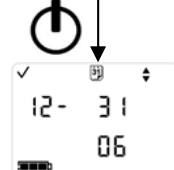


Scherm weergave (Druk op de Enter-toets voor numerieke of tekst weergave)

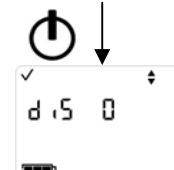


Betrouwbaarheids indicatie (Druk op Enter-toets om te activeren of deactiveren)

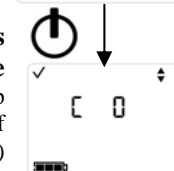


Bump-test op de werkplek (Druk op de Enter-toets voor activeren/deactiveren. Meer opties indien Bump-test is geactiveerd)

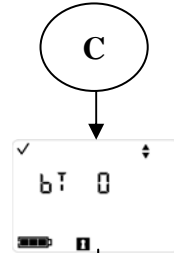


Alarm vergrendeling (Druk op de Enter-toets om te activeren of deactiveren)

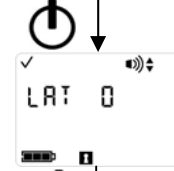


Nul-instelling op de werkplek (Druk op de Enter-toets om te activeren of deactiveren)

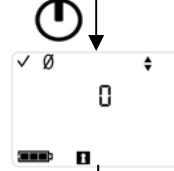


Kalibreren op de werkplek (Druk op de Enter-toets om te activeren of deactiveren)

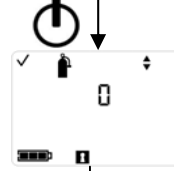


Alarm voor kalibratie vereist (Druk op de Enter-toets om te activeren of deactiveren)

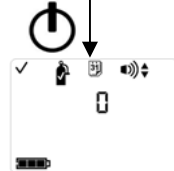

Kalibratie Interval (Druk op de Enter-toets om te wijzigen)

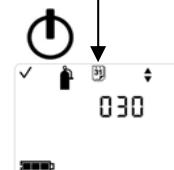

Security Code Setting (Druk op de Enter-toets om code te wijzigen)

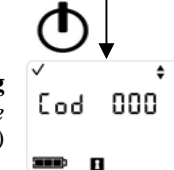

Druk 3 seconden gelijktijdig op de Enter-toets en Modus-toets om het configuratie menu in te gaan.

