
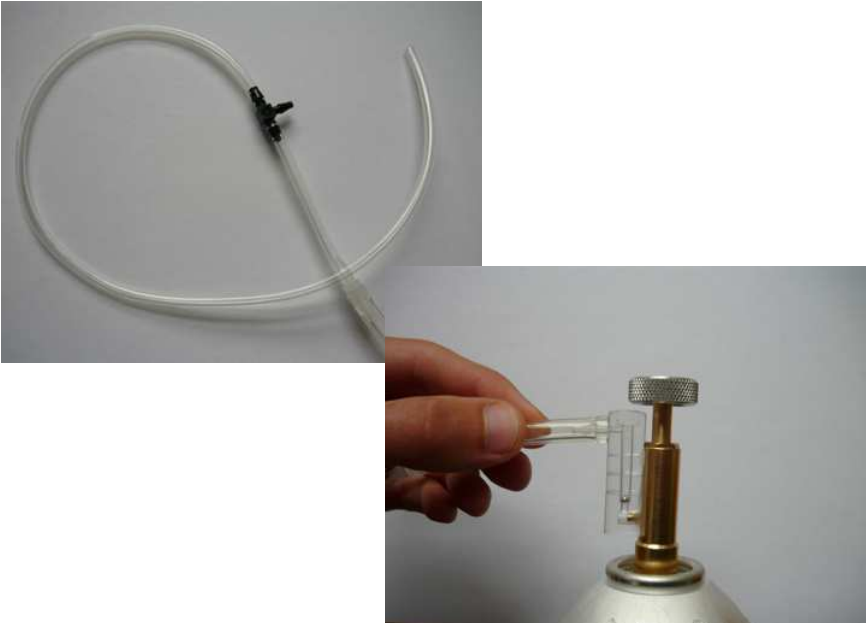








Handleiding kalibratie MX6 iBrid
PID-sensor




**BELANGRIJK: LEES
EERST DE
INSTRUCTIES
HELEMAAL DOOR
VOORDAT U BEGINT
MET KALIBREREN**



<p>1.</p>	<p>Zorg er voor dat het regelventiel DICHT (OFF) is. Om het regelventiel op de fles te zetten: Houd het regelventiel vast en draai de gasfles snel vast. U kunt een “psst” geluid horen. Dit is normaal.</p>	
<p>2.</p>	<p>Verbind de slang met het dikke gedeelte aan de gasfles tot dat deze helemaal tegen het ventiel aan zit en goed vast zit. U kunt de slang gebruiken die op de afbeelding staat. Deze gas-slang wordt standaard bij de MX6 geleverd.</p>	
<p>3.</p>	<p>Zet de MX6 iBrid aan</p>	

4.	Druk één keer op de middelste knop om in het menu te komen	
5.	Ga dan naar Sensor -> druk op de middelste knop. Ga dan naar Sensoren en druk weer op de middelste knop.	
6.	Kies de sensor die je wil kalibreren, in dit geval de PID-sensor en druk op de middelste knop	
7.	Kies Kal om de kalibratieprocedure te starten	

8.	Kies "OK"	
9.	<p>De MX6 gaat nu nul stellen. BELANGRIJK: Sta tijdens het nul stellen in schone lucht. Ga tijdens het nul stellen al naar de volgende stap.</p>	
10.	<p>Draai het regelventiel open. Zorg er voor dat het bolletje ietsje lager of evenwijdig staat met het eerste streepje. OPGELET: het regelventiel reageert gevoelig! Draai het regelventiel dus heel langzaam open totdat op ietsje lager of evenwijdig staat met het eerste streepje</p>	

11.	Na het nul stellen, druk weer op "OK"	
12.	De MX6 zal nu vragen de gas slang aan de pomp van de MX6 te bevestigen. OPGELET: druk tijdens dit proces GEEN toetsen in maar ga naar stap 13.	
13.	Verbind de gas-slang met de MX6. OPGELET: als u de gas-slang te hard in knijpt kan het zijn dat de MX6 in pomp-fout gaat. Als dat gebeurt moet u weer vanaf stap 4 beginnen	

14.	Als de slang goed vast zit zal de kalibratie automatisch beginnen	
15.	Na de kalibratie kies "OK"	
16.	Controleer of de waardes van de PID-sensor rond de 100 ppm zit. Een paar tienden hoger of lager dan 100 ppm is normaal.	

17.	Haal de gas-slang van de MX6	
18.	Draai het regelventiel goed dicht. BELANGRIJK: laat de slang aan het regelventiel zitten, ook na gebruik!	
19.	Om het regelventiel los van de fles te halen: Houd het regelventiel vast en draai de gasfles snel los. U kunt een weer een "psst" geluid horen. Dit is normaal.	